

SERIE "SFERA" - sanitari art.li 550 - 551/1

"SFERA" line - bathroom & toilet fixtures Item 550 - 551/1

SERIE "SFERA" - Sanitarios art. 550-551/1

Tutte le misure di seguito riportate sono espresse in centimetri.


L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da una errata installazione.

All sizes on the following diagrams are in centimeters.

The manufacturer is not liable for damages to persons/properties resulting from any installation fault.

Todas las medidas que se encuentran en los esquemas están expresadas en cm.

La empresa no responde por los daños causados a personas o cosas como resultado de una instalación equivocada.

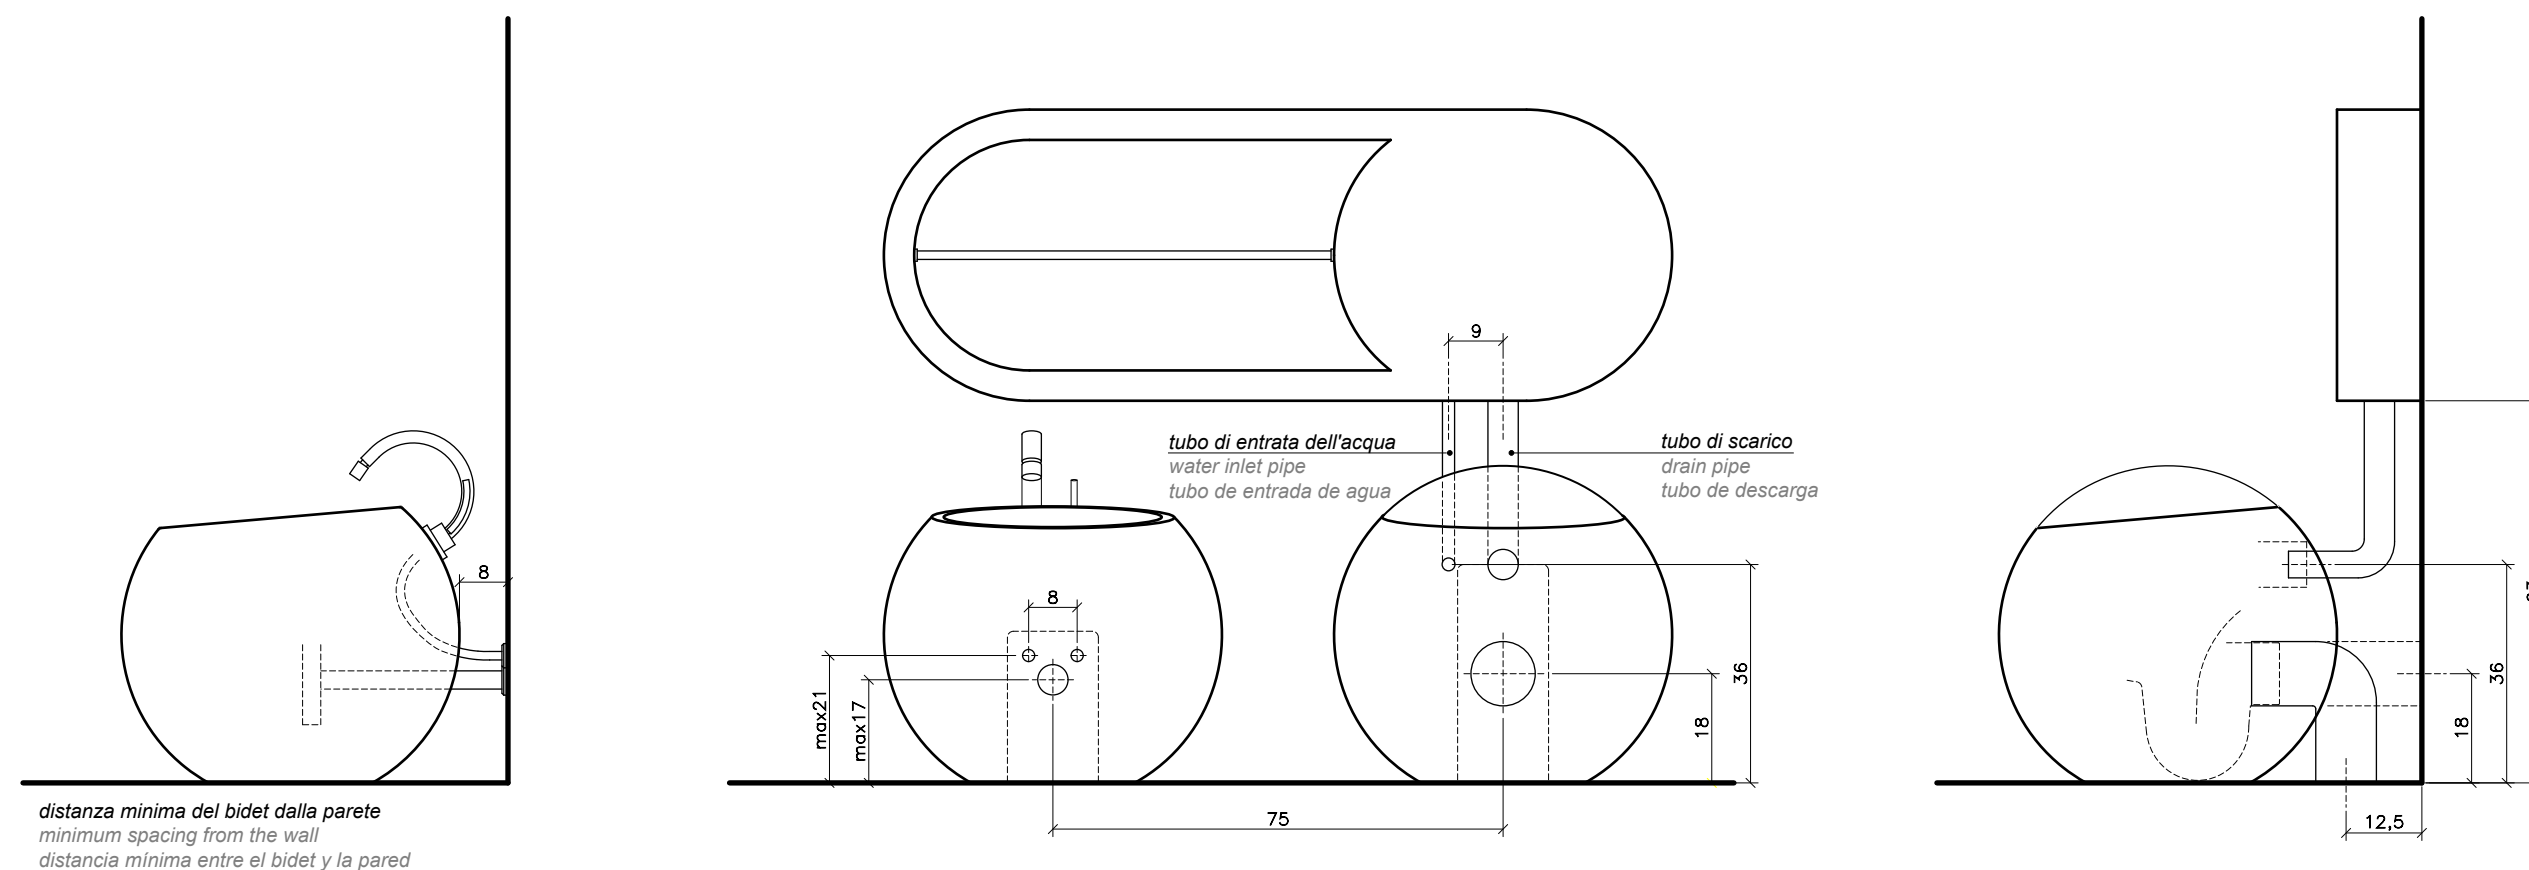

Dopo aver preparato gli impianti, avendo cura di rispettare le misure indicate, procedere come segue:

- 1) fissare gli angoli in metallo ai sanitari;
- 2) posizionare i sanitari, accertandosi della giusta collocazione e segnare sul pavimento i punti dove praticare i fori di bloccaggio;
- 3) forare il pavimento e completare l'installazione.

Make sure that the house systems are properly connected and that installation is performed as shown in the picture. Now continue as following:

- 1) secure the steel angles to the respective fixture (lavatory and/or toilet)
- 2) duly settle both fixtures in the right position and mark the location of the fixation holes on the floor.
- 3) Drill the holes in the floor and secure the fixtures to complete the installation.

Después de haber preparado la instalación, prestando atención de respetar las medidas indicadas, proceder de la siguiente manera:

- 1) fijar los ángulos de metal a los sanitarios.
- 2) Posicionar los sanitarios, asegurándose que la disposición sea la justa y marcar en el piso los puntos donde se deben efectuar los orificios para anclar los sanitarios.
- 3) Agujerear el pavimento y completar la instalación.